


# リフレッシュ80

## 取扱説明書

### I 製品分解図

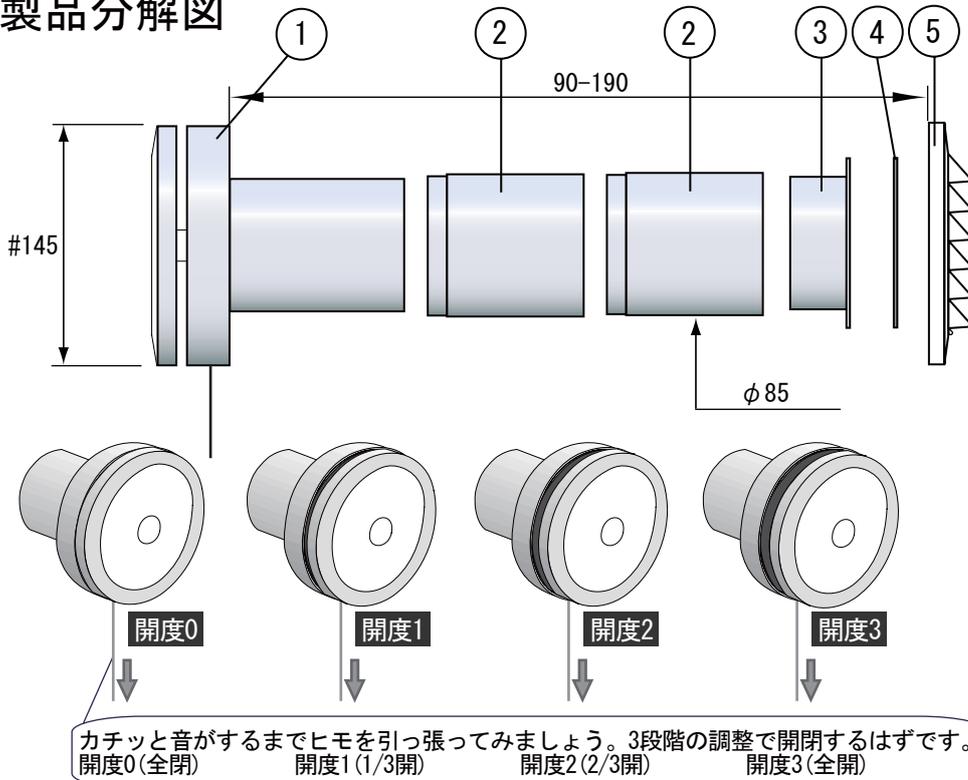

- ① プリントップ
- ② テレスコープパイプ8
- ③ カプラー8r
- ④ 防虫網
- ⑤ 外ガラリ150

### II 使い方

① 図1プリントトップのヒモをカチッと音がするまで引っ張ることによって給気量の調節ができます。

② 通常時は開度2に合わせて使用します。(2/3開状態)

③ 給気量は、風の強さ・向き、室内外の温度差など、自然条件によって常に変化します。

④ 冬期間、冷気を感じる、またはカバーが結露する場合は、ヒモを引っ張って開口を絞り、給気量を少なくして対処して下さい。


⑤ 交換用フィルターをご希望の際は施工代理店または、下記宛てにご相談下さい。

ジェイベック株式会社  
 相談窓口 TEL (025) 250-8861  
 FAX (025) 250-8863  
 E-mail info@jbeck.co.jp

### III お手入れ方法



新鮮空気を取り入れるフィルターのメンテナンスは月一回が目安です。

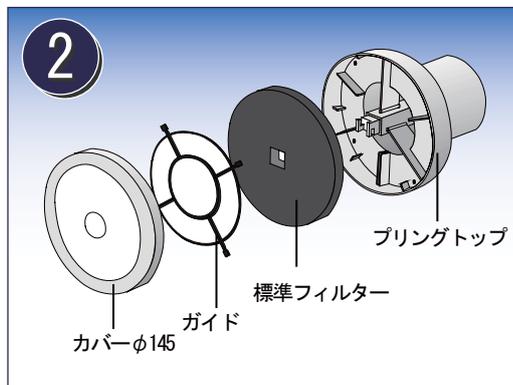

カバーを左に回して外し、押え部品のガイドを外すとフィルターが取り出せます。



標準フィルターの汚れは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で濯ぎ洗います。



洗浄後は水分をふき取り、十分に乾燥させてから元どおりに取り付けてください。

※各パーツのお手入れは中性洗剤以外使用しないで下さい。ベンジン、アルコール、シンナー等。



《支店・営業所》  
 本社/新潟営業所/ 〒950-0863新潟市卸新町1丁目2059-5  
 TEL (025) 250-8900 FAX (025) 250-8877  
 本部/東京営業所/ 〒160-0022東京都新宿区新宿1-6-8鈴木ビル  
 TEL (03) 3357-5755 FAX (03) 3357-5589  
 札幌支店/ 〒007-0801札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9  
 TEL (011) 781-8201 FAX (011) 783-6166  
 東北営業所/ 〒020-0066盛岡市上田3丁目14-26荒川ビル  
 TEL (019) 621-8180 FAX (019) 621-8190  
 大阪営業所/ 〒561-0871大阪府豊中市東寺内町14-1-401  
 TEL (06) 6368-2040 FAX (06) 6368-2041  
 九州営業所/ 〒813-0043福岡市東区名島3丁目34-11  
 TEL (092) 674-3688 FAX (092) 674-3687  
 秋田事務所/ 〒010-1423秋田市仁井田字大野1  
 TEL (018) 892-6080 FAX (018) 892-6085  
 札幌研修棟/ 〒064-0944札幌市中央区円山西町10丁目4-5  
 TEL (011) 612-6335 FAX (011) 612-6335  
 物流センター/ 〒950-0863新潟市卸新町1丁目2059-5  
 TEL (025) 250-8861 FAX (025) 250-8863  
 ホームページアドレス <http://www.jbeck.co.jp>